

HERA+ EXTENSIA PRO

Montageanleitung

Kurzbeschreibung:


Funk-Fußbodenheizungsleiste (6-Zonen-Erweiterungsmodul) in Kombination mit den Hera+ Funk-Raumthermostaten /Hera Direct+ Raumthermostaten und den Hera+ Actoren. Optionaler Anschluss der Hera+ Rücklaufthermofühler. Mit digitalem hydraulischen Abgleich. Auch zum nachträglichen Einbau geeignet. In Verbindung mit Gateway GT-100.

Es können bis zu 4 Hera+ Extensia PRO Funk-Fußbodenheizungsleisten an eine Hera+ Primus PRO Funk-Fußbodenheizungsleiste angeschlossen werden.


Inhaltsverzeichnis...

Registrierung Funk-Fußbodenheizungsleiste ...	3
Montage und Registrierung des Hera+ Funk-Raumthermostats.....	3
• Stellantriebe mit Funk-Fußbodenheizungsleiste verbinden	3
• Rücklauftemperaturfühler mit Funk-Fußbodenheizungsleiste verbinden	4
• Registrierung des Hera+ Thermostats mit der Leiste und einen Port zuweisen	4
• Einem Thermostat mehrere Ports zuweisen	5
Download der blossomic App	7
Technische Daten.....	8
Einstellungen & Tasten-Funktionen.....	9
• Erklärung der Heizprogramme	10
• Einstellungen über das Thermostat	10
• Fensteröffnungserkennung.....	10
• Weitere Informationen.....	11
Sicherheitshinweise.....	11
Montage auf das Ventil	11
Konformitätserklärung	11
Warnhinweis.....	11
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	11


Registrierung der Funk-Fußbodenheizungsleiste

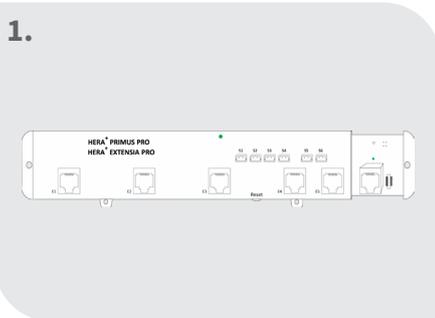

Leiste im Verteiler an eine geeigneter Stelle platzieren. Verbindungsklappe an der Hera+ Primus PRO oder Hera+ Extensia PRO öffnen

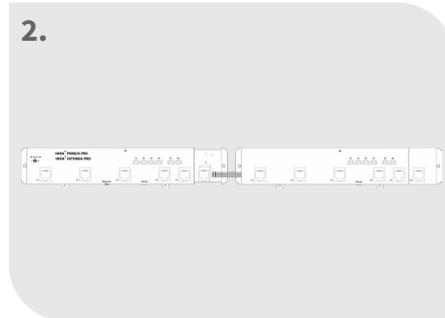

Erweiterungsstecker an der Leiste einstecken

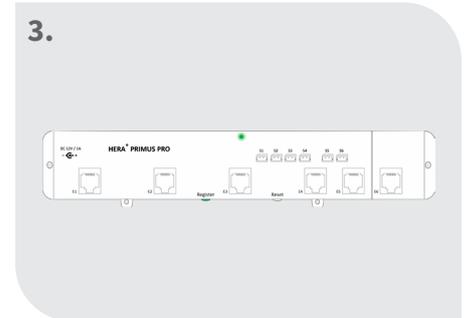


Die LED an der Hera+ Primus PRO Leiste leuchtet ständig -> Verbindung erfolgreich hergestellt

Hinweise:


- Die registrierten Ports (z.B. 7-12) können nun am Thermostat oder per App zugewiesen werden! (Näheres in der jeweiligen Beschreibung)
- Vor dem Anschluss einer Hera+ Extensia PRO Leiste die Stromzufuhr von der angeschlossenen Hera+ Primus PRO Leiste unterbrechen!
Die Hera+ Extensia PRO anschließen und die Stromzufuhr an der Primus PRO wiederherstellen! Wiederholen Sie bitte den Vorgang bei dem Anschluss von weiteren Hera+ Extensia PRO Leisten.

Montage und Registrierung des Hera+ Funk-Raumthermostats

Stellantriebe mit Funk-Fußbodenheizungsleiste verbinden

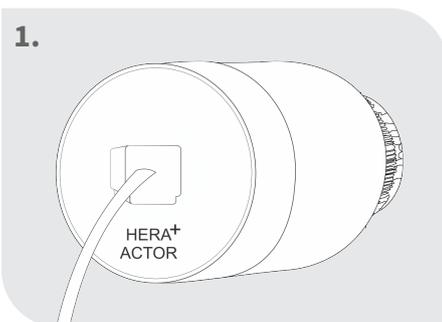


Patchkabel am Stellantrieb einstecken

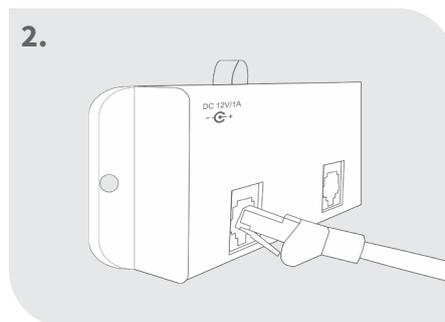

Patchkabel mit dem gewünschten Port an der Leiste verbinden


Rücklauftemperaturfühler mit Funk-Fußbodenheizungsleiste verbinden

1.

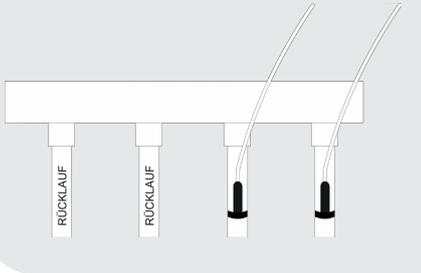

Rücklauftemperatursensor
am Rücklauf montieren

2.




Rücklauftemperatursensor
mit gewünschtem Steckplatz
an der Leiste verbinden

Hinweis:

Die Rücklauftemperaturfühler werden bei einem Raum mit mehreren Kreisen benötigt. Diese sorgen dafür, dass keine kalten Stellen im Raum entstehen. Für jeden Kreis in diesem Raum wird ein Rücklauftemperaturfühler benötigt.


Registrierung des Hera+ Thermostats mit der Leiste und einen Port zuweisen

1.

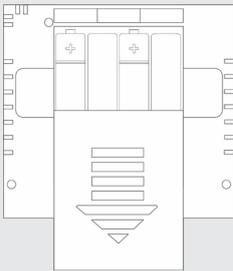

Batterien einlegen

2.

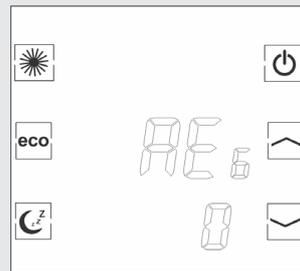

Thermostat zeigt "REG" an

3.




"Register"-Taste an der
Hera+ Primus PRO Leiste
drücken

4.




Innerhalb von 60 Sekunden
eine Taste am Thermostat
drücken

5.

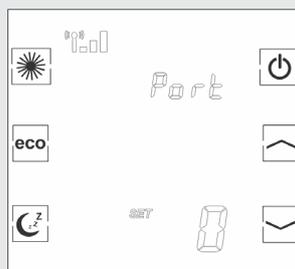

Bei erfolgreicher Verbindung
erscheint „Port 0“


6.

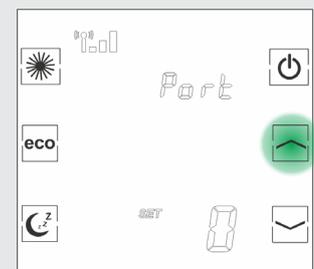


Mit den Pfeiltaste den
gewünschten Port
auswählen



7. Sleep-Taste drücken, um den Port zu bestätigen

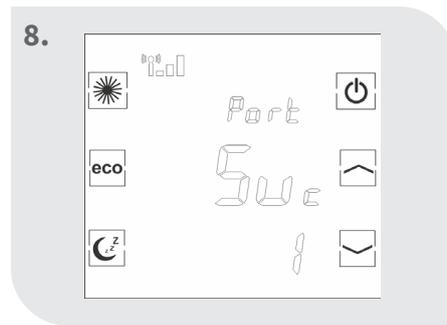

8. Thermostat zeigt „Suc“ an -> Die Registrierung war erfolgreich

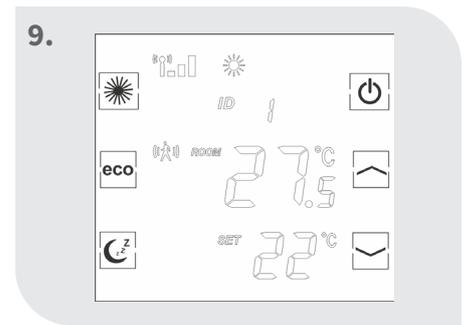


9. Thermostat zeigt die aktuelle Raumtemperatur etc. an


Wenn die Registrierung zur Hera+ Extensia PRO Leiste fehlschlägt, zeigt der Bildschirm weiterhin "REG" an. Drücken Sie erneut eine Taste am Thermostat und dieser versucht erneut die Verbindung zur Leiste herzustellen.

Falls der Port an der Hera+ Extensia PRO Funk-Fußbodenheizungsleiste schon belegt ist, erscheint die Fehlermeldung „FAi“.


Einem Thermostat mehrere Ports zuweisen

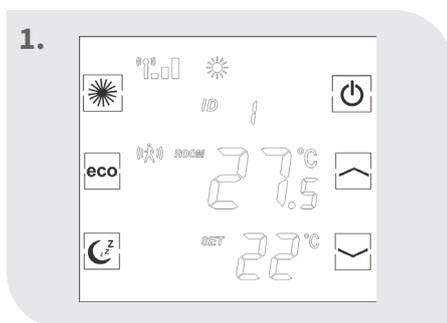


1. Thermostat zeigt die aktuelle Raumtemperatur etc. an

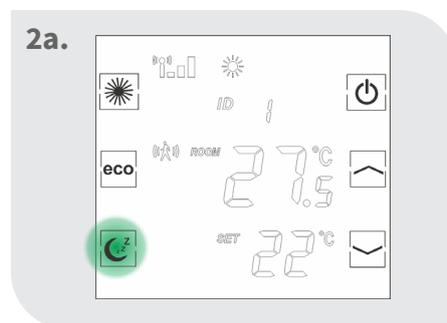


2a. Sleep-Taste solange drücken, bis der Thermostat den zuletzt registrierten Port anzeigt

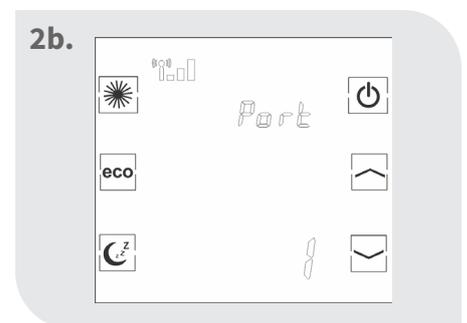


2b. Sleep-Taste solange drücken, bis der Thermostat den zuletzt registrierten Port anzeigt

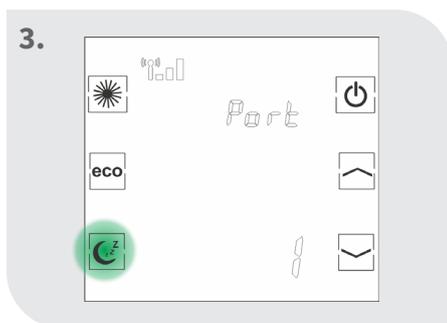

3. Sleep-Taste erneut drücken

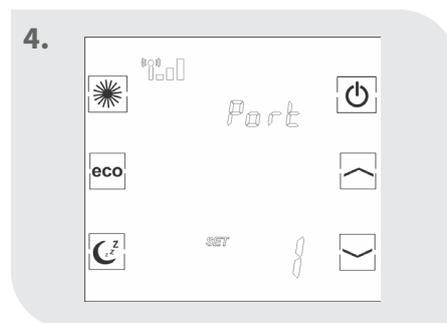


4. Nach kurzer Zeit erscheint „SET“

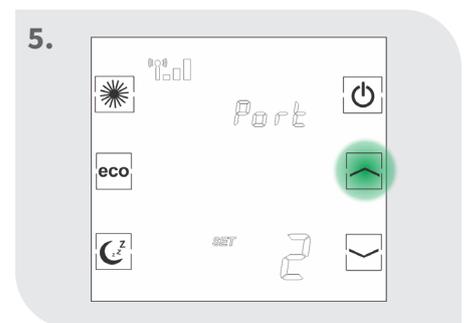


5. Mit den Pfeiltasten den gewünschten Port wählen

6.

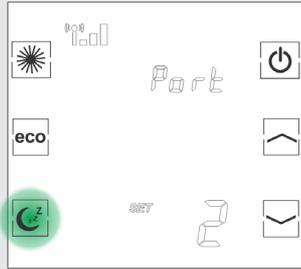


Sleep-Taste drücken, um den Port zu bestätigen

7.

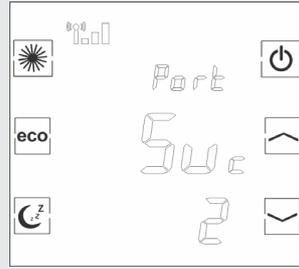

Thermostat zeigt „Suc“ an
-> Die Registrierung war erfolgreich

8.

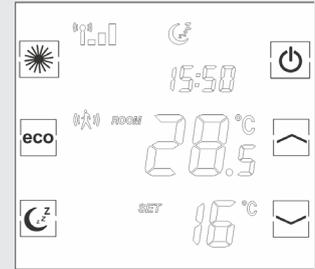

Thermostat zeigt die aktuelle Raumtemperatur etc. an

Wiederholen Sie diese Schritte um einem Thermostat mehrere Ports zuzuordnen.

Download der blossomic App

Die blossomic App ist sowohl für iOS als auch für Android erhältlich. Die App finden Sie unter der Eingabe „blossomic“ im App- oder Google PlayStore. Alternativ können Sie mit Ihrem Smartphone untenstehenden QR-Code scannen. Dieser führt Sie direkt zur Downloadseite der blossomic App.



Einrichten der blossomic App



Für die Erstregistrierung benutzen Sie die Mac-Adresse des Gateways (12-stellig, rückseitig angebracht). Die Mac-Adresse dient als Benutzername und Passwort.

Nach erfolgreichem Login, müssen Sie individuelle Zugangsdaten vergeben.

Sobald Sie diese Daten vergeben haben, können alle Heizprogramme und weitere Parameter über die App einfach und bequem eingestellt werden.

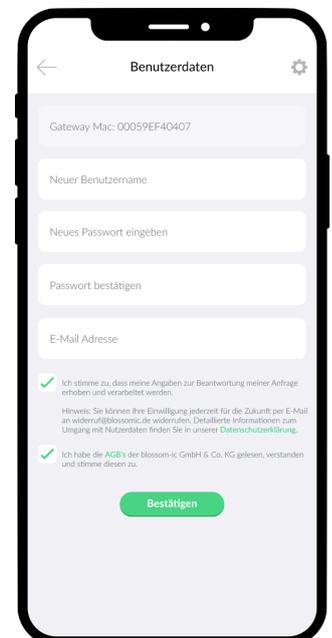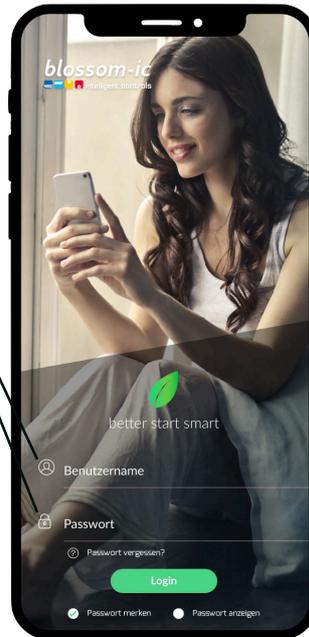

Automatische Erkennung der IP-Adresse und automatische Spracherkennung. Es ist nicht nötig die Winter- und Sommerzeit oder Datum und Uhrzeit einzustellen.



Wichtiger Hinweis:

Um eine reibungslose Funktionalität aller Thermostate und Geräte als Einheit gewährleisten zu können, müssen alle Komponenten (auch die Geräte, welche nachträglich hinzugefügt werden) wie auf Seite 5 unten ("Registrierung des Heizkörperthermostats" - Schritt 2 bis 3) beschrieben, über das Gateway registriert werden.

Technische Daten


Technische Daten - Hera+ Extensia PRO

• Stromverbrauch	Max. 12 W (bei 30 angeschlossenen Stellantrieben)
• Abmessung	L262 x B46 x H25 mm
• Betriebsspannung <small>(Primus PRO)</small>	DC 12 ~ 24V 1A
• Stromversorgung	Wird von der Hera+ Primus PRO (Basis-Modul) versorgt Extension BUS Connector (5V)
• Anschlussport	Patch Kabel RJ11
• Schutzklasse/ Schutzart	IP30
• Erweiterbar	Bis zu 4 Hera+ Extensia PRO mit einer Hera+ Primus PRO
• RF- Test	RED 2014/53/EU
• CE	Vorhanden
• RoHS	Vorhanden

Technische Daten - Gateway GT-100 schwarz

• Umgebungstemperatur	0 ~ 50°C
• Betriebsspannung	DC 12V 1A
• Netzspannung	230 V AC / 50/60Hz
• Abmessung	L113 x B73 x H35 (mm)
• Drahtlose Frequenz	2.4GHz, ISM Band, 16 Kanäle
• Schutzklasse/ Schutzart	IP 30
• RF-Test	RED 2014/53/EU
• CE	Vorhanden
• RoHS	Vorhanden
• Antennen-Typ	Monopole 2.4 GHz

Einstellungen & Tasten-Funktionen

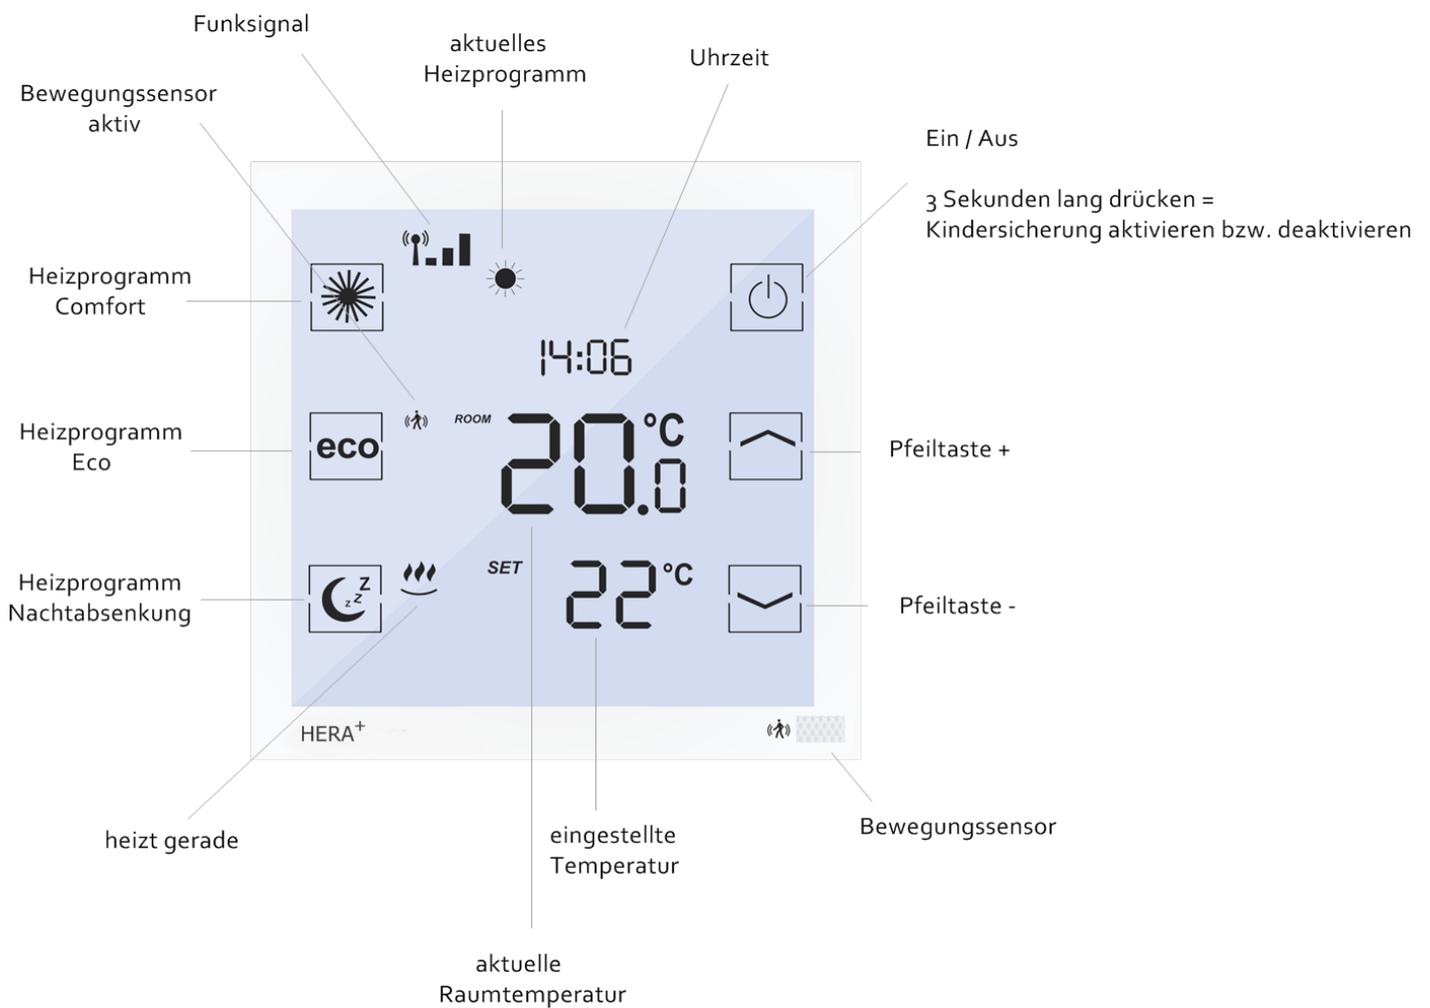

Erklärung der Heizprogramme



Heizprogramm Comfort

Mit dem Comfort Programm steuern Sie Ihre Wohlfühltemperatur (werksseitig auf 22° eingestellt). Die gewünschte Temperatur und die Programmzeiten kann bequem über das Thermostat und die App eingestellt werden. Bei aktiviertem Sensor und ohne Präsenz von Personen innerhalb von 30 Minuten, senkt das System die Temperatur um 2° und wechselt ohne weitere Präsenz nach weiteren 30 Minuten in den eco-Modus oder die Nachtabsenkung (je nach Tageszeit). Erkennt der Sensor eine Bewegung wechselt das Programm sofort in den Comfort-Modus. Bei deaktivierten Sensor (nur über die App möglich) bleibt die Temperatur bis zur nächsten Schaltphase (eco oder Nachtabsenkung) konstant. Eine detaillierte Anleitung finden Sie zusätzlich in der App-Beschreibung.



Heizprogramm Eco

Mit dem Eco-Programm steuern Sie die gewünschte Temperatur bei längerer Abwesenheit ein (werksseitig auf 12° eingestellt). Die gewünschte Temperatur und die Programmzeiten kann bequem über das Thermostat und die App eingestellt werden. Durch Betätigen der Eco-Taste am Thermostat können Sie vom Comfort-Modus direkt in den Eco-Modus wechseln. Dazu wird der Bewegungssensor für 10 Minuten deaktiviert. Erkennt der Sensor nach Ablauf der 10 Minuten eine Bewegung wechselt das Programm wieder in den Comfort-Modus. Bei deaktivierten Sensor (nur über die App möglich) bleibt die Temperatur bis zur nächsten Schaltphase (Comfort oder Nachtabsenkung) konstant. Eine detaillierte Anleitung finden Sie zusätzlich in der App-Beschreibung.



Heizprogramm Nachtabsenkung

Dieses Programm senkt die Temperatur in der Nacht ab, um Energie zu sparen (werksseitig auf 16° eingestellt). Die gewünschte Temperatur und die Programmzeit können Sie bequem über das Thermostat und die App einstellen. In der Nachtabsenkung ist der Bewegungssensor deaktiviert. Durch betätigen der Nachtabsenkung-Taste am Thermostat können Sie vom Comfort-Modus direkt in die Nachtabsenkung wechseln. Bei deaktivierten Sensor (nur über die App möglich) bleibt die Temperatur bis zur nächsten Schaltphase (Eco oder Comfort) konstant. Eine detaillierte Anleitung finden Sie zusätzlich in der App-Beschreibung.

Heizzeit Einstellung

Durch 2-maliges Betätigen der Nachtabsenkung-Taste am Thermostat gelangen Sie zur Einstellung der Uhrzeit, ab der der Morgen Comfort aktiviert werden soll. Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein und bestätigen Sie die Einstellung durch nochmaliges Betätigen der Nachtabsenkung-Taste. Mit der App können alle Einstellungen der Heizprogramme und Temperaturen einfach und bequem vorgenommen werden. Eine detaillierte Anleitung finden Sie zusätzlich in der App-Beschreibung.

Einstellphase Hera⁺ System

In den ersten Aufheizphasen nach Inbetriebnahme werden die Ventile vom Hera⁺ System automatisch justiert und eingestellt. Dieser Vorgang wird je nach Bedarf mehrere Male wiederholt. Durch diesen Vorgang passt sich das System den individuellen Gegebenheiten in den Räumlichkeiten an.

Einstellungen über das Thermostat

Bei Weckzeit (z.B. 7:00 Uhr morgens) beginnt die Aufheizphase um 7 Uhr. Der Thermostat schaltet automatisch in den Comfort-Modus. (Die Einstellungen am Thermostat sind optional. Mit der App können alle Einstellungen der Heizprogramme und Temperaturen einfach und bequem vorgenommen werden) Bitte beachten: Die Hera⁺ Thermostate regeln nur die Einzelräume (Temperatur und Zeiten). Beachten Sie bitte auf welche Zeiten der Kessel eingestellt ist.

Weitere Informationen

Hinweis:

Wenn die Batterien leer sind und der Thermostat abschaltet, läuft die Heizung im zuletzt aktivierten Modus weiter, um das Einfrieren der Heizung und die ungewollte Auskühlung der Räume zu verhindern ist der Frostschutz (6°C) aktiviert.

Was ist zu tun?

Um den Normalbetrieb wiederherzustellen wechseln Sie bitte umgehend die Batterien. Das System hat eine Memory-Funktion, die automatisch das zuletzt eingestellte Heizprogramm wiederherstellt.

Ventilschutzfunktion:

Das System öffnet und schließt die Ventile einmal pro Woche automatisch, somit wird gewährleistet, dass sich die Ventile nicht festsetzen bzw. blockieren.

Sicherheitshinweise

Achtung! Wichtiger Hinweis:

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Bei Nichtbeachtung der Montage- und Installationshinweise können Feuer oder andere Gefahren entstehen.

Montage auf das Ventil

Der Hera+ Actor passt auf alle herkömmlichen Verteiler mit einem Ventilanschluss M 30 x 1,5 mm.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt blossom-ic GmbH & Co. KG, dass sich folgendes Produkt: Hera+ Extensia PRO HEPR-4060 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.blossomic.de/downloads/Konformitätserklärung.

Warnhinweis

Die Geräte sind nicht für Kinder geeignet und dürfen nicht als Spielzeug verwendet werden. Verpackungsmaterialien kindersicher lagern und entsorgen. Die Funk-Fußbodenheizungsleiste nicht zerlegen, denn diese enthalten keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenn Defekte auftreten, den Thermostat bitte an den Händler zurückgeben. Die Funk-Fußbodenheizungsleiste kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Geräte unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit den Funk-Fußbodenheizungsleisten spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Hera+ Extensia PRO Funk-Fußbodenheizungsleiste eignet sich ausschließlich zur Regelung von Fußbodenheizungen. Die Regelung von z.B. Kühlkreisläufen, Heizkörpern ist nicht zulässig und kann zu Beschädigung führen.



blossom-ic

 intelligent controls

blossom-ic GmbH & Co. KG

Oberer Buxheimer Weg 60, 87700 Memmingen, Germany

P: +49 8331-756 965 80 **E:** info@blossomic.de

W: www.blossomic.de