



Montageanleitung: Aufputzbox für blossom-ic Batteriethermostate

zum Schrauben

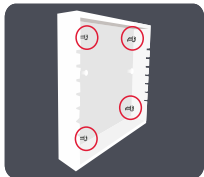


1. Montieren Sie die Aufputzbox, wie auf dem Bild zu sehen.


zum Kleben

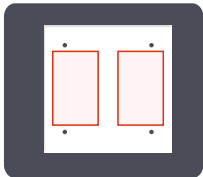

1. Kleben Sie auf die Rückseite der Aufputzbox einen doppelseitigen Klebeband und drücken Sie es fest an Ihre Wand.

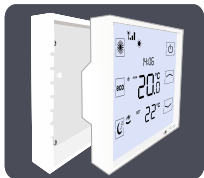

2. Thermostat in die Aufputzbox einhängen

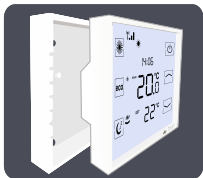

2. Thermostat in die Aufputzbox einhängen